


Inkopplingsanvisning SPICER2

3 x 400 VAC

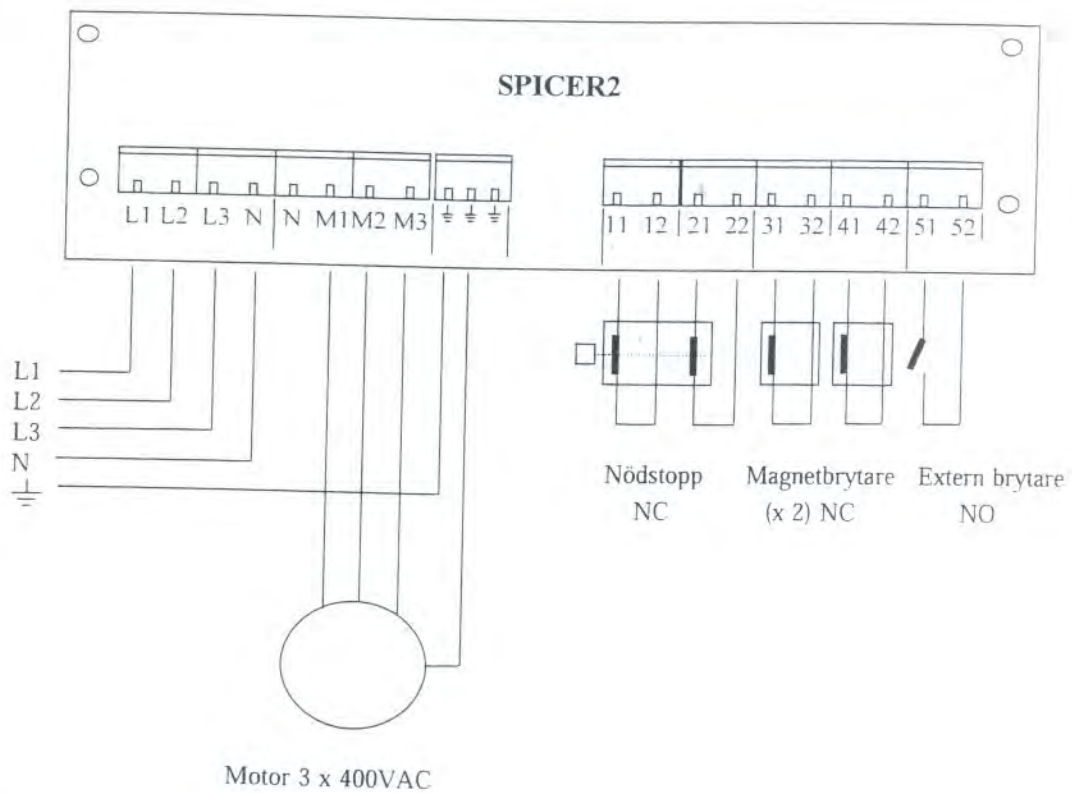

Nödstopp: NC = Driftläge. NO = Stopp (potentialfri kontakt).
Magnetbrytare: NC = Driftläge. NO = Stopp (potentialfri kontakt).
Extern brytare: NO = Driftläge. NC = Stopp (potentialfri kontakt).

OBS! SPICER2 skall vara inställd för 230VAC.
(levereras i 230VAC utförande från fabrik).